

Aquasensor


- Para montar en la pared.
- Los componentes principales, incluidas las pilas, están montados en una caja de controles a instalar debajo del lavabo.
- Temperatura fija. Agua premezclada o sólo fría.
- Para una correcta regulación de caudal hay que conectar las tuberías de alimentación a una llave de paso (no incluida).
- Latiguillo flexible de conexión R 1/2" suministrado de manera estándar.
- Energía. Funciona 6 años con 4 pilas alcalinas AA a una media de 100 ciclos por día (incluidas). O con transformador.



GRIFOS DE SENSORES MANOS LIBRE
www.aquasensor.eu



Diseño elegante, ahuecado, aireador. Seguro de robo.

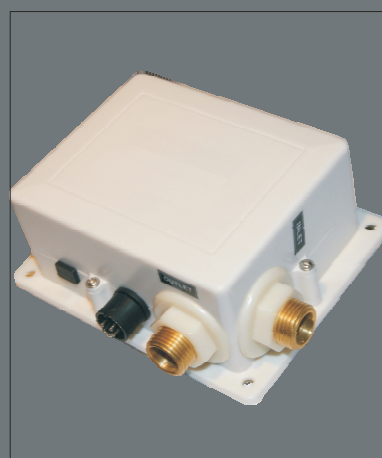

Componentes principales en caja de controles para montar debajo del lavabo. También dotado de compartimento para las pilas. Dimensión bxhxd: 150x120x63

